



Montageanleitung Mounting instructions

► KRUSE Freischaltelement VdS-Anerkennungs-Nr. G 19 20 34

► KRUSE Release element VdS-Approval-No. G 19 20 34

Montageanleitung

Zur sachgemäßen Montage des FSE sind folgende Punkte zu beachten:

1. Das FSE ist Bestandteil der Brandmeldeanlage (Sondermelder). Bitte beachten Sie auch die jeweiligen Aufschaltbedingungen der zuständigen Feuerwehr.
2. Das FSE muss bündig mit der Fassadenfläche, stabil mit einer Neigung von 5 Grad frontal nach unten eingelassen werden. Bitte beachten Sie auch den Aufkleber „Oben“ zur Einbaulage des FSE auf dem Rohrkörper.

Hinweis: Bei Verwendung des FSE, in einer mit Beton aufzufüllenden Säule, unbedingt das im Beipack der Säule befindliche Leerrohr verwenden.

Auf der Rückseite des FSE befindet sich eine PG7 Verschraubung in welche Sie das Leerrohr einklinken können.

Soll das FSE in eine Erdungsmaßnahme eingebunden werden, so können Sie aus der rückseitig vorhandenen M5 Gewindebohrung den Kunststoffclip entfernen und die Erdleitung mittels eines Kabelschuh und einer max. 5 mm langen M5 Schraube befestigen.


Für die Befestigung der mitgelieferten Abdeckrosette mit Staubschutzscheibe empfehlen wir die Verwendung von Montagekleber oder Silikon (z. B. optionaler PU-Fixkleber, grau, Kartusche 310 ml, Kruse TN 020 0000 036).

Kabelbelegung zum FSE


Farbenpaar grün / weiß = Schließerfunktion

Farbenpaar braun / weiß = Öffnerfunktion

Schaltbild



i Die Montageanleitungen finden Sie auch zum Download auf unserer Internetseite: www.kruse-sicherheit.de
Please also refer to our URL to download the installation instructions.

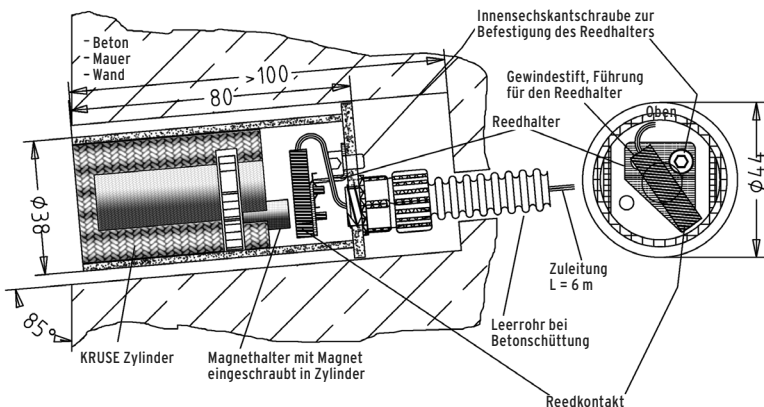

Mounting instructions

For an appropriate mounting of the FSE, please note the following:

1. The FSE is part of the fire detection and warning device (extra device).
Please observe the related switching information of the related Fire Brigade.
2. The FSE must be inserted flushing with the façade, stable with a falling gradient of 5 degrees to the front.
Please observe the information on top of the FSE. Please carefully observe the „top“-sticker for the correct mounting position of the FSE on the tube body.

Note: If the FSE is used in a column which shall be filled with reinforced concrete, it is absolutely necessary to use the blank tube which comes with the column enclosure. The rear side of the FSE holds a PG7 screwing in which the blank tube can be latched. If the FSE shall be included in a grounding installation, remove the plastic clip from the M5 drilling at the rear side and fix the earth cable with a cable lug together with an M5 screw of 5 mm length max.

For the installation of the enclosed cover rosette with dust cover it is recommended to use mounting glue or silicone (for example optional PU-Fix glue, grey, cartridge 310 ml, Kruse TN 020 0000 036).

Cable wiring for FSE

colour pair green / white = lock function
colour pair brown / white = open function

Wiring diagram

